



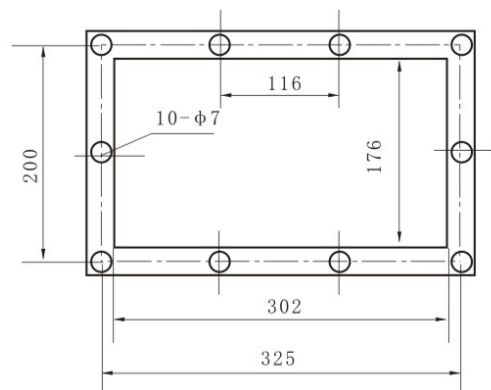

风机出口尺寸

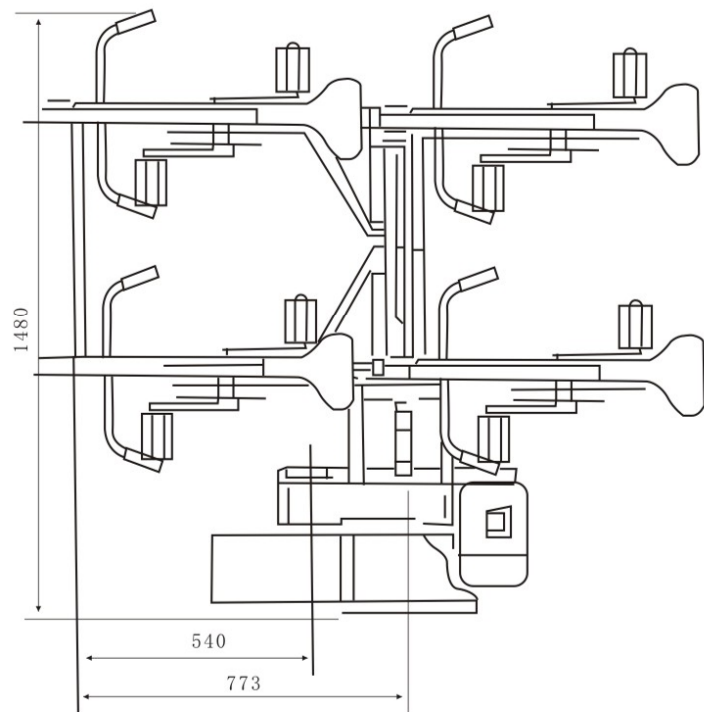

SR900型脚踏电动两用风机

一、SR900型脚踏电动两用风机用途

SR900型脚踏电动两用风机供地下人防通风配套使用，当供电正常时由电动驱动，电源遭切断时，采用人力带动风机通风。

二、SR900型脚踏电动两用风机主要技术参数

1、电动

转速2990转/分：风量900~1650米³/时 电机功率为1.1kw

风压2280~1450帕（232.6~148毫米水柱）

转速2840转/分：风量900~1650米³/时 电机功率为1.1kw

风压2040~1140帕（208~116.38毫米水柱）

2、脚踏

转速2000转/分：风量900米³/时

风压850帕（84.6毫米水柱）

3、噪声水平

倍频中心频率赫兹[分贝]										总声级（分贝）			
31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000	A	B	C	L
70	79	79	81	83	81	78	72	61	51	85	87	88	89

脚踏部分是根据每人作功0.28千瓦设计，两人脚踏可作功0.56千瓦，实测功率时，轴功率为0.54千瓦。体力较强的人脚踏可维持十分钟左右，在防空专业队伍中，须考虑有轮换人员编制。风机有左90°及右90°两种。

三、SR900型脚踏电动两用风机安装与使用

1、风机安装时应全面检查机壳内是否有遗留物件，各部联接是否牢固，转动是否灵活，如发现问题及时排除和调整。

2、风机安装应注意呈水平位置，送回风管道的重量不应加在机壳上。

3、在风机运转或停车过程中，如发现不正常现象时，应立即进行检查，只有在风机设备和线路完全正常情况下方可运转。风机及支架可拆卸，选用时门框不必放大。